GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel ve Picsel Viewer™, Picsel Technologies, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s. 45.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ]

Telefonunuzun özellikleri

- **Dokunmatik ekran**

  Telefonunuz dokunmaya duyarlı bir ekrana sahiptir.İstenilen fonksiyona ekrana dokunarak erişebilirsiniz.

- **Kamera ve video kamera**

  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

- **Windows Media Player ile**

  Müzik dosyalarını doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza aktarın.

- **Müzik çalar**

  Telefonunuzda müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.

- **Görüntü düzenleyici**

  Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.

- **Fotoğraf yazdırma**

  En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**

  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**

  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Dosya görüntüleyici**

  Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.

- **E-posta**

  Görüntü, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

- **Acil yardım mesajı**

  Acil durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **8**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **9**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme 9
Açma veya kapatma 10
Telefon düzeni 10
Tuşlar 11
Ekran 12
Menü fonksiyonlarına erişme 15
Metin girme 15
Telefonunuzu kişiselleştirme 17
Bellek kartı kullanma 18
Deri kılıfı kullanma 20

Telefonun ek özelliklerini kullanma **21**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 21
Kamerayı kullanma 22
Müzik çalma 24
Web'de gezinme 27
Rehberi kullanma 28
Mesaj gönderme 29
Mesajları görüntüleme 31
Bluetooth'u kullanma 32

Menü fonksiyonları **34**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **45**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun.

1 Arama kaydı

1 Son görüşülen kişiler
2 Cevapsız aramalar
3 Aranan numaralar
4 Gelen aramalar
5 Gönderilen mesajlar
6 Alınan mesajlar
7 Tümünü sil
8 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 Kişi oluştur
3 Grup
4 Hızlı arama
5 Kartvizitim
6 Kendi numaralarım
7 Yönetim
8 Servis numarası[1]

3 Müzik Çalar

4 Tarayıcı

1 Ana sayfa
2 URL'yi girin
3 Yer imleri
4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Tarayıcı ayarları
7 Aktarım ayarları[2]

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil Durum Mesajları
7 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Hafıza kartı[3]
7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Uygulamalar

1 Ses kaydedici
2 Görüntü düzenleyici
3 Resim mührü
4 Oyunlar
5 Dünya saatleri
6 Hesap makinesi
7 Dönüştürücü
8 Süreölçer
9 Kronometre
10 Not
11 Mobil indirilenler[1]
12 SIM AT[1]

11 Alarmlar

12 Ayarlar

1 Saat ve tarih
2 Telefon ayarları
3 Ekran ayarları
4 Ses ayarları
5 Işık ayarları
6 Ağ Hizmetleri
7 Güvenlik
8 Bağlantı ayarları
9 Bellek durumu
10 Ayarları sıfırla

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
3. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Deri kılıf
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme

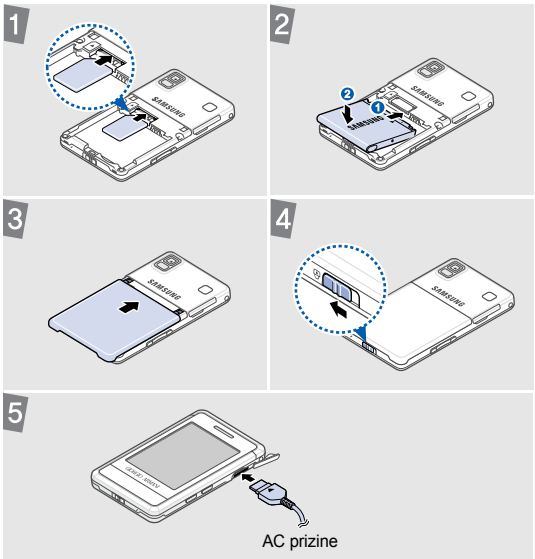

Pilin kapağını çıkarma

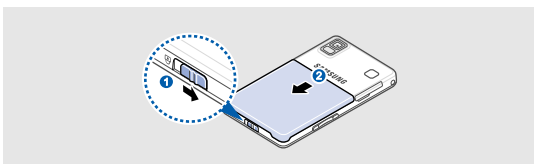

Açma veya kapatma

Açma	1. [☎] tuşuna uzun basın. 2. Gerekirse PIN kodunu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
Kapatma	[☎] tuşuna uzun basın.

☑ Telefonu ilk açtığınızda, görüntülü görüşmeyi, müzik çaları ve metin mesajı özelliklerini nasıl kullanacağınızla ilgili kılavuzları açabilirsiniz.

Telefon düzeni

Önden görünüm

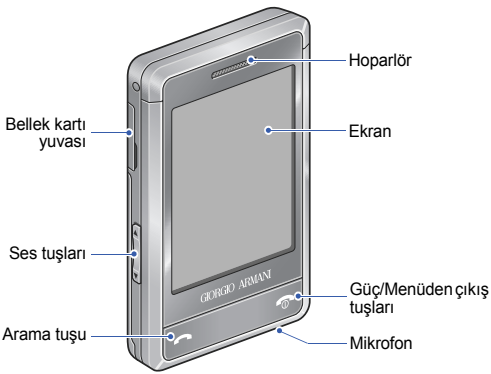

Arkadan görünüm

İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek veya kilidi açmak için [**HOLD**] tuşuna basın.

Tuşlar

	Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
	Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

HOLD	Ekranı ve tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için uzun basın.
	Kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Genel Görünüm

Telefonunuzun ekranı dokunmaya duyarlıdır. Ekran yalnızca parmak uçlarını algılar. Tırnakları, ekran kalemini veya diğer yazma araçlarını algılamaz.

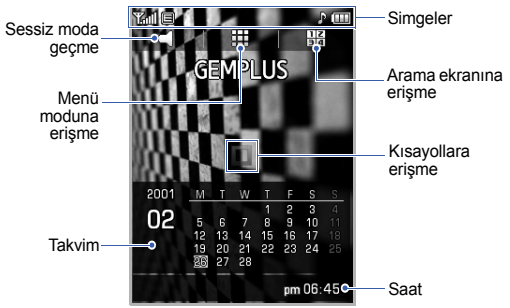

Birinden diğerine geçmek için parmağınızı takvimde veya saatte sola veya sağa kaydırın.

Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi
	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanılıyor
	GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanılıyor
	EDGE şebekesinde veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	İnternet'te gezinme
	Dolaşım şebekesi
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı

	Bluetooth etkin
	PC ile senkronize edildi
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	Bellek kartı takıldı
	Alarm kurulu
	Sessiz mod (Titreşim)
	Sessiz mod (Sessiz)
	Zil sesi türü: • : Melodi • : Titreşim • : Titreşim sonra melodi • : Artan melodi
	Fısıltı modu, arama sırasında
	Sessiz mod, arama sırasında
	Yeni mesaj: • : Metin veya multimedya mesajı • : E-posta • : Telesekreter
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. Parmağınızla istediğiniz bir göstergeye dokunun. 2. Sola veya sağa gitmek için sol veya sağ oka dokunun. Yukarı veya aşağı gitmek için kaydırma çubuğuna dokunun ve sürükleyin. 3. Görüntülenen bir seçeneğe veya fonksiyona dokunun. 4. Bir seviye yukarı gitmek için ⮌ seçeneğine dokunun. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	1. Metin giriş ekranında geçerli alana dokunun. 2. **T9Abc**'ye dokunun ve istediğiniz modu seçin. Sembol moduna geçmek için **SYM** seçeneğine dokunun.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa dokunun.

T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Sözcük girmeye başlamak için **2** - **9** arasındaki tuşlara dokunun. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için ␣ seçeneğine dokunun. Aksi takdirde, alternatif sözcük seçeneklerinden bir sözcük seçin.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara dokunun.
Sembol modu	Girmek istediğiniz sembollere karşılık gelen tuşlara dokunun.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için **1** tuşuna dokunun. • Boşluk girmek için ␣ seçeneğine dokunun. • Yeni bir satıra geçmek için ↵ seçeneğine dokunun. • Karakterleri tek tek silmek için **C** tuşuna dokunun. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için **C** tuşuna uzun dokunun.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.
3. öğesine dokunun.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. öğesine dokunun.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Ana ekranı**→ **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. öğesine dokunun.
5. öğesine dokunun.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda tuşuna uzun dokunun.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Etkinleştir**'i seçin ve seçeneğine dokunun.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve **OK** seçeneğine dokunun.

Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun bellek kapasitesini artırmak için bellek kartı kullanabilirsiniz. Telefonunuz 2GB veya daha küçük bellek kartlarını destekler.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefondan çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi halde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.

- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektromanyetik parazitlerin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartını takma

1. Kartı etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde kart yuvasına takın.

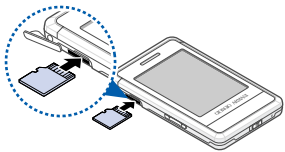

2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Bellek kartını çıkarma

1. Kartı telefondan çıkacak şekilde bastırın.
2. Kartı yuvasından çıkarın.

Deri kılıfı kullanma

Telefonunuzla birlikte dayanıklı bir taşınabilir deri kılıf verilmektedir. Gerektiği gibi kullanıldığında, telefonunuzu zarar görmeye karşı korur.

Telefonu takma

Telefonu içeri doğru kaydırarak yerine yerleştirin.

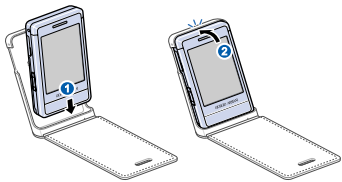

Telefonu çıkarma

Telefonu dışarı kaydırın.

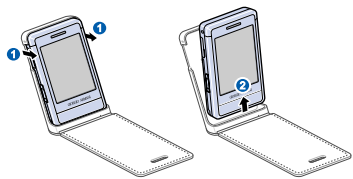

Kılıfın kapağını kapattığınızda ekran otomatik olarak kapanır ve kilitlenir.

- Deri kılıfı her zaman kuru tutun. Nem, orijinal şeklinin bozulmasına neden olabilir.
- Plastik kartlarınızdaki manyetik şeridin deri kılıfla temas etmemesine dikkat edin.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun.
2. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
4. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için seçeneğine dokunun.

Tekrar kulaklığa dönmek için seçeneğine dokunun.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. seçeneğine dokunun ve **Katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için seçeneğine dokunun ve **Birini seç** → **Özel**'i seçin.
   - Katılımcılardan birini çıkarmak için seçeneğine dokunun ve **Birini seç** → **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [Kamera] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için seçeneğine dokunun veya [Kamera] tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** i seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
3. seçeneğine dokunun ve Kayıt moduna geçmek için düğmesini seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için [Kamera] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğine dokunun veya [Kamera] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için seçeneğine dokunun veya [Kamera] tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

   Video oynatmak müzik çalmakla aynıdır. Bkz. sf. 26.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Bir bellek kartına kopyalama. Bir sonraki bölüme bakın.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bkz. sf. 25.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek**'i seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**'ı seçin.

5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı**'yı seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtla senkronize et**'i seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Senk. başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını çalma

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve düğmesini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki işlemleri yapın:
   - Kayıttan yürütme işlemini duraklatmak veya işleme devam etmek için ekrandaki kareye dokunun.
   - Bir önceki dosyaya geri dönmek veya bir sonraki dosyaya geçmek için ekranı dola veya sağa sürükleyin.
   - Bir dosyada geri veya ileri taramak için kareyi sola veya sağa sürükleyin.
   - Ses seviyesini ayarlamak için kareyi yukarı veya aşağı sürükleyin.

Yürütme listesi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında seçeneğine dokunun ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Parça listeleri**'ni seçin.
2. seçeneğine dokunun ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
3. Giriş alanına dokunun ve yürütme listesinin başlığını girip **OK** seçeneğine dokunun.
4. seçeneğine dokunun.
5. Eklediğiniz yürütme listesini seçin.

6. seçeneğine dokunun ve **Ekle** → bir kaynağı seçin.
7. Bir yürütme listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçin ve seçeneğine dokunun.
8. Müzik dosyasını çalmak için listede bir dosyaya dokunun.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve **Tarayıcı** → **Ana sayfa**'yı seçin. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğelerinde gezinmek için , , veya seçeneğine dokunun.
- Bir öğeyi seçmek için seçeneğine dokunun.
- Önceki sayfaya geri dönmek için seçeneğine dokunun.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için seçeneğine dokunun.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun.
2. Bir telefon numarası girin ve seçeneğine dokunun.
3. Bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
4. **Telefon** için bir numara türü seçin.
5. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
6. Kişiyi kaydetmek için seçeneğine dokunun.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. İstediğiniz adın ilk harfinde sola veya sağa gidin.
4. Bir kişi seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
5. İstediğiniz kişinin adına dokunun.
6. Bir numaraya gidin ve aramak için veya seçeneğine dokunun ve kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle**'yi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef alanına dokunun.
3. Bir hedef numara girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
4. Metin alanına dokunun.
5. Mesaj metnini girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
6. Mesajı göndermek için seçeneğine dokunun.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef alanına dokunun.
3. Bir hedef numara veya e-posta adresi girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
4. Metin alanına dokunun.
5. Mesaj metnini girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
6. seçeneğine dokunun ve **Giriş alanı**'nı seçin.
7. Giriş alanı öğelerini seçin ve seçeneğine dokunun.
8. **Evet** seçeneğine dokunun.

9. Konu alanına dokunun.
10. Mesajın konusunu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
11. Ekler alanına ve seçeneğine dokunun.
12. Bir ortam dosyası, kişi veya takvim öğesi ekleyin.
13. Mesajı göndermek için seçeneğine dokunun.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. Kurulum sihirbazı açıldığında simgesine dokunun ve e-posta hesabınız için ayarları özelleştirin.
3. Hedef alanına dokunun.
4. Bir e-posta adresi girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
5. Konu alanına dokunun.
6. E-postanın konusunu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
7. Metin alanına dokunun.
8. E-posta metnini girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
9. seçeneğine dokunun ve **Giriş alanı**'nı seçin.
10. Giriş alanı öğelerini seçin ve seçeneğine dokunun.

11. Ekler alanına ve seçeneğine dokunun.
12. Görüntü, video, müzik, ses veya belge dosyaları ekleyin.
13. E-postayı göndermek için seçeneğine dokunun.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda seçeneğine dokunun ve → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. seçeneğine dokunun ve **Yeni e-posta kontrol et**'i seçin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için seçeneğine dokunun ve **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun ve **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefon görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda ⋮⋮⋮ seçeneğine dokunun ve **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN kodunu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. ☰ seçeneğine dokunun ve **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.

4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.

Veri alma

1. Gerekirse bir Bluetooth PIN kodu girin ve **OK** seçeneğine dokunun.
2. Almak istediğinizi onaylamak için **Evet**'e dokunun.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşülen kişiler, Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalar	Aranan, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol etmenizi sağlar.
Gönderilen mesajlar, Alınan mesajlar	Son gönderilen veya alınan mesajların kaydını görüntülemenizi sağlar.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Arama süresi	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakmanızı sağlar.
Arama yöneticisi → Arama ücreti	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol etmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Reddedilecekler listesi	Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar.

Rehber

Menü	Açıklama
Kişi listesi	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini aramanızı sağlar.
Kişi oluştur	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.
Kendi numaralarım	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atamanızı sağlar.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Müzik Çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi yürütme listelerinizi de yapabilirsiniz.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL'yi girin	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.
Aktarım ayarları	Bir aktarım sunucusuna erişmek üzere kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Acil Durum Mesajları	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Tuşlar ve ekran kilitliyken [▲/▼] tuşuna 4 kez basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Hafıza kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Bluetooth

Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Görüntü düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
Resim mührü	Bir fotoğraftan çerçeve oluşturmanızı ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirmenizi sağlar.
Oyunlar	Katıştırılmış oyunlara erişmenizi sağlar.
Dünya saatleri	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Süreölçer	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Mobil indirilenler	Samsung mobil telefon kullanıcılarına güncel zil seslerini ve duvar kağıtlarını indirebilecekleri cazip indirme hizmetleri sunan Samsung Eğlence Kulübü'ne erişmenizi sağlar. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Menü	Açıklama
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Otomatik tuş kilidi	Telefonu ekran kapandığında tuşları ve ekranı otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Ses tuşu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Titreşimli geribildirim	Telefonu bir seçeneğe veya simgeye dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı mod	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Telefon ayarları → PC bağlantısı	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kelime önerisi	Telefonu T9 modunda tuşlara bastığınızda alternatif kelime seçimi gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → Ana ekran	Ekranda bekleme modu görüntüsü ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Metin ekranı	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Arayanın bilgilerini göster	Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçin.
Ses ayarları → Mesaj sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılma/kapanma sesi	Telefonun açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek sesler	Telefon için ek ses ayarlamanızı sağlar.
Işık ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçmenizi sağlar.
Işık ayarları → Güneş ışığı modu	Ekranın daha iyi görülebilmesi için ekran rengini tonunun değişip değişmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Ağ Hizmetleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ağ Hizmetleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Ağ Hizmetleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ağ Hizmetleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Ağ Hizmetleri → Arayanın kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Ağ Hizmetleri → Telesekreter	Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar.
Ağ Hizmetleri → Kapalı kullanıcı grubu	Aramaları seçili kullanıcı grubuyla sınırlandırmanızı sağlar.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN kodunu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik	Mesajlara, dosyalara erişimi veya arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2 kodunuzu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.920 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.

- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-P520

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV**]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16985A
Turkish. 01/2008. Rev. 1.0